

ご使用前に確認ください

本製品は出荷前検査を行っておりますが、ご使用中のお気づきの点や万が一問題が発生したときは以下のお問い合わせフォームをご利用ください。

ホームページからのお問い合わせ（お問い合わせフォーム）

<https://www.diatec.co.jp/support/#FORM>

■ご使用にあたっての注意事項

- ・本製品は金属部品で構成されています。ショートや感電には十分注意して取り付け又は設置してください。
- ・金属断面のバリ取りは念入りに行っていますが、取り付けや持ち運びの際は怪我に十分ご注意ください。また、持ち運ぶ際は必ず持ち手を使用してください。
- ・天板だけ（特に天板の左右端）を持って持ち上げると、本体の重みにより天板の細い箇所が歪んだりたわんだりする可能性があります。持ち運びや移動の際は天板ではなく必ず持ち手を使用し、かつ下から支えるようにしてください。




- ・製品の製造工程において、軽微な傷や跡がつく場合があります。機能を損ねない傷や跡は不良ではございませんので予めご了承ください。

付属の高さ調整脚の取り付け方法

角度を変更したい場合は付属のローレットナットとアジャスタブルフットを底面のネジ穴に取り付けます。

◆取り付け方法◆

- ① アジャスタブルフットにローレットナットを取り付ける。回しながらローレットナットの位置を決めて高さを調整する。

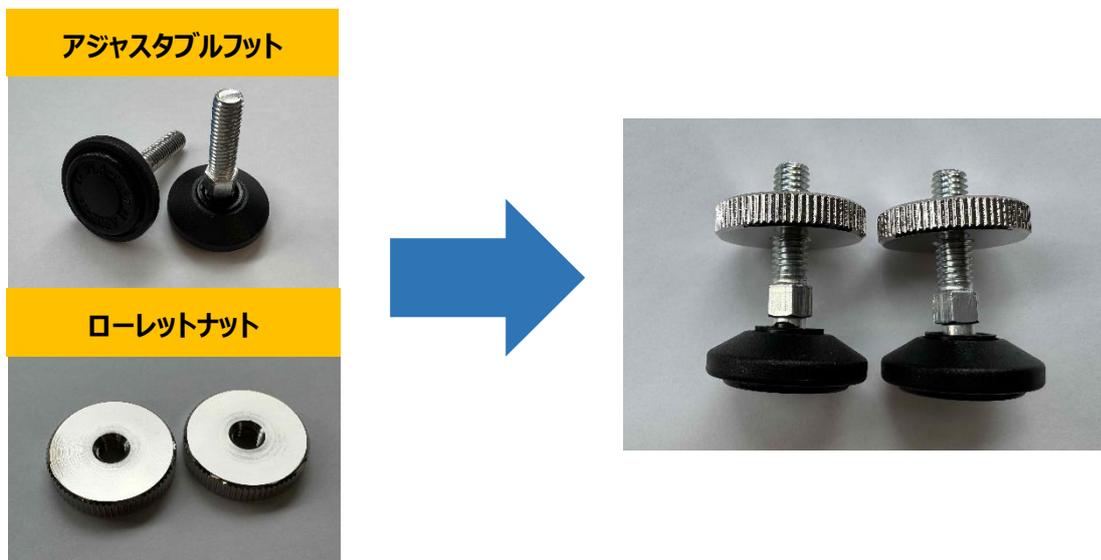

② 本体を裏返して○の部分にアジャスタブルフットを左右のネジ穴に回しながら取り付ける。

